

Bouilloire électrique

SEC 72.06.03



EN USER INSTRUCTIONS

FR NOTICE D'UTILISATION

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

IT ISTRUZIONI PER L'USO

NL GEBRUIKSAANWIJZING

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

DA BRUGSANVISNING

SV BRUKSANVISNING



FR – NOTICE D'UTILISATION

1. Indicateur du niveau d'eau
2. Socle 360°
3. Poignée
4. Interrupteur Marche /Arrêt
5. Bouton d'ouverture du couvercle
6. Emplacement du filtre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Bouilloire sans fil, rotation 360°
- Dispositifs anti-usage à sec et arrêt automatique lors de l'ébullition
- Alimentation : 220-240V, 50/60Hz, 1850-2200W
- Capacité: 1.7L
- Longueur du câble : 70-75cm
- Contrôleur : Liangji
- Lumière LED bleue d'indication de chauffe
- Indicateur de niveau d'eau

Lisez attentivement le mode d'emploi en prêtant une attention particulière aux consignes de sécurité. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne mettez pas en service un appareil endommagé.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et non commerciale. Toute autre utilisation ou toute utilisation allant au-delà de celle-ci est considérée comme non-conforme. Toute réclamation pour

cause de dommages survenus suite à une utilisation non-conforme est exclue. Seul l'utilisateur en assume les risques.

- Ne pas utiliser le produit à d'autres utilisations prévues.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à 220-240V.
- Toujours brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- Dans le cas où une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge avec prise de terre, en prenant toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entrave dedans.
- Placez l'appareil sur une surface bien stable. Ne pas encastrer l'appareil.

- Placez l'appareil à une distance minimale de 30cm de toute surface verticale (mur, etc...)
- Ne pas placer l'appareil directement contre un mur ou à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux, tentures, etc.
- Ne pas placer le produit sur des surfaces chaudes lors de son utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Gardez la bouilloire et le cordon loin d'une source de chaleur, du soleil, de l'eau, de l'humidité, des arêtes vives, etc.
- En aucun cas, l'appareil doit être placé dans l'eau ou tout autre liquide ou entrer en contact avec des liquides. Si la l'appareil vient à être mouillée ou humide, retirer immédiatement la prise du courant.

- Ne jamais plonger la bouilloire et/ou sa base chauffante dans l'eau ou tous autres liquides.
- Ne pas laisser chauffer l'appareil à vide.
- Ne pas déplacer l'appareil lors de son utilisation.
- Ne pas oublier que la température de l'eau préparée est élevée. Manipuler avec soin pour éviter tout risque d'éclaboussures. Ne pas toucher directement le corps de la bouilloire. Manipuler uniquement par la poignée.
- Ne pas tirer sur le cordon, ni le coincer dans les portes ou les coins.
- Débranchez la prise du courant lorsque vous n'utilisez pas la bouilloire.
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à la portée des enfants.

- Rangez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en marche.
- Ne faites réparer et entretenir l'appareil que par un vendeur spécialisé agréé ou par notre service après-vente afin d'éviter tout danger. Ceci vaut en particulier pour le remplacement du câble d'alimentation s'il est endommagé. Des réparations non-conformes peuvent causer des risques considérables pour l'utilisateur.
- Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une

personne de qualification similaire pour éviter tout danger.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

CONSIGNES SPECIALES :

- Remplir uniquement la bouilloire avec de l'eau froide
- Le réservoir d'eau ne doit pas dépasser la limite maximale. Le niveau d'eau doit toujours être compris entre les indicateurs MIN et MAX.
- Toujours éteindre la bouilloire avant de l'enlever de la base chauffante.
- Toujours s'assurer que le couvercle est bien fermé.
- Utiliser uniquement la bouilloire avec la base chauffante fournie. Cette base

ne peut pas être utilisée avec une autre bouilloire.

- La base chauffante et l'extérieur de la bouilloire ne sont pas résistants à l'eau, garder ses parties sèches.

MISE EN MARCHE

Première utilisation

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, remplir la bouilloire avec de l'eau froide et faire bouillir deux fois sans aucun additif.

Utilisation :

1. Ouvrir le couvercle afin de remplir la bouilloire.
2. Remplir la bouilloire uniquement avec de l'eau froide en respectant l'indicateur de niveau d'eau (MIN-MAX).

Attention : Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.

3. Fermer le couvercle en appuyant légèrement jusqu'à ce qu'il se verrouille (clic).
4. Placer la bouilloire sur la base chauffante. Brancher la prise au courant.
5. Placer l'interrupteur sur la position 1. La lumière LED bleue s'illumine et signale que l'eau est en train de chauffer.
6. Après l'ébullition, la bouilloire ainsi que la lumière LED s'éteignent automatiquement. Débrancher la bouilloire du réseau électrique.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

1. Nettoyage

- Bien laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Toujours retirer la prise du courant avant de nettoyer la bouilloire.
- L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide, sans additifs/détergents.
- Le filtre peut être enlevé pour son nettoyage, mais ne peut pas être lavé au lave-vaisselle. Pour replacer le filtre, il convient de le positionner d'abord sur la partie basse de son emplacement, puis d'appuyer sur la partie haute jusqu'au « clic ».

2. Détartrage

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence des utilisations.
- Détartrer régulièrement la bouilloire pour son bon fonctionnement.
- En usage normal, il est recommandé de détartrer la bouilloire trois à quatre fois par an.

Pour détartrer la bouilloire :

1. Verser 25cl d'eau dans la bouilloire.
2. Ajouter 25cl de vinaigre blanc.
3. Faire bouillir puis laisser agir 15 minutes après l'arrêt de l'appareil.
4. Rincer soigneusement plusieurs fois à l'eau froide et faire bouillir de l'eau claire avant réutilisation (au moins 3 fois). Recommencer si nécessaire

Il est possible d'utiliser un détartrant spécifique pour bouilloires. Dans ce cas, suivre les instructions du fabricant puis répéter l'étape 4 du détartrage classique.

Ne jamais utiliser d'autres méthodes de détartrage que celles préconisées ci-dessus.

3. Rangement

- Après chaque utilisation et en cas de non utilisation prolongée, débrancher l'appareil et vider l'eau du réservoir.
- Ranger l'appareil et tous les accessoires dans un endroit sec et propre, à l'abri du gel et des rayons du soleil.
- Ne pas les ranger à proximité immédiate de sources de chaleur (par ex. feu, radiateurs, radiateurs soufflants ou autres appareils émetteurs de chaleur).


TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

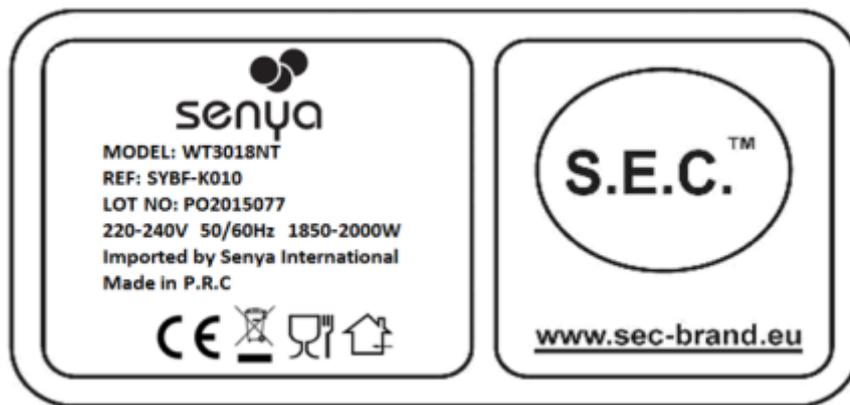

N°PO à MAJ

+ ENLEVER « Imported by »

+ AJOUTER l'adresse complète de SENYA