


LISSEUR SÉCHANT

Hair Fusion

SYWB-HS027

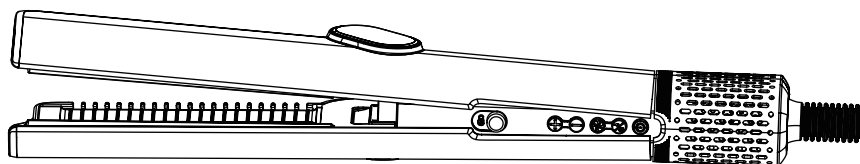

FR - NOTICE D'UTILISATION

EN - USER INSTRUCTIONS

FR – MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant la première utilisation. Portez une attention particulière aux instructions de sécurité. Conservez ce manuel pour une consultation ultérieure.

GARANTIE ET APRÈS-VENTE

Tout le monde chez SENYA vous remercie pour votre commande et pour la confiance que vous avez en la marque Senya.

Conditions de garantie

Depuis le 1er janvier 2016, SENYA garantit le bon fonctionnement de ses produits pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie de tout achat effectué avant cette date est valable 1 an. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits utilisés à des fins domestiques. Toute autre utilisation dans le cadre d'une utilisation professionnelle par une personne physique ou morale exclut toute application de la garantie. Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'une fabrication ou de matériaux défectueux. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation ou de l'usure normale du produit.

Disponibilité des pièces détachées

Senya dispose de pièces détachées pour ses produits pour une durée de 2 ans. Vous pouvez trouver des accessoires et pièces détachées pour vos produits Senya vendus par notre partenaire Cdiscount. Si votre accessoire ou pièce de rechange n'est pas disponible, veuillez contacter notre service après-vente à service-client@senya.fr.

Avis des clients

Si vous êtes satisfait de votre produit, veuillez soumettre un avis sur le site Web où vous avez passé votre commande pour aider les autres utilisateurs à faire leur choix. Si vous n'êtes pas totalement satisfait de votre produit, merci de nous écrire à cette adresse email service-client@senya.fr avant de laisser un avis négatif. Notre service client sera à l'écoute de vos réclamations ou recommandations afin de vous satisfaire et d'améliorer nos produits.

Politique sur le bisphénol A

Tous nos produits Senya sont développés avec le plus grand soin pour répondre à toutes les législations européennes. Nos laboratoires partenaires contrôlent strictement chaque production pour s'assurer que nos produits sont conformes aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique, de limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses et de contact alimentaire pour les produits alimentaires. Tous nos produits sont donc conformes à la réglementation en vigueur sur le Bisphénol A (BPA).



GÉNÉRALITÉS

Lire et conserver le mode d'emploi



Ce mode d'emploi contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation de l'appareil.

1. Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures et endommager l'appareil.
2. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous cédez cet appareil à un tiers, ce mode d'emploi doit lui être fourni en même temps.
3. Comme le stipule la loi relative contre le gaspillage et à l'économie circulaire depuis le 1er janvier 2022, nos pièces détachées sont disponibles pendant une durée de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Les symboles et mentions d'avertissement suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur l'appareil ou sur l'emballage.

⚠ AVERTISSEMENT!

Ce symbole / cette mention désigne un danger d'un niveau de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, peut conduire à un décès ou à des blessures graves.

⚠ ATTENTION!

Ce symbole / cette mention désigne un danger d'un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut conduire à des blessures légères ou modérées.

UN AVIS!

Ce symbole/mot de signalisation met en garde contre d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole Indique des informations complémentaires utiles pour l'assemblage ou l'utilisation de l'appareil.



Déclaration de conformité : Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.



Classe de protection II

SÉCURITÉ

Utilisation conforme

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage privé.
2. Utilisez l'appareil uniquement selon les indications de ce mode d'emploi.
3. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels ou même des blessures.
4. Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité en cas de dommages imputables à une utilisation non conforme ou erronée.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!

Risque de choc électrique !

1. Toute installation électrique défectueuse ou une tension électrique trop élevée peuvent entraîner un choc électrique.
2. Branchez l'appareil uniquement si la tension électrique de la prise secteur correspond aux indications de la plaque signalétique.
3. Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement du secteur en cas de problème.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

5. N'ouvrez pas l'appareil ; les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Adressez-vous au SAV dont l'adresse figure sur la carte de garantie.
6. Ne touchez jamais la fiche secteur avec les mains mouillées.
7. Ne retirez pas la fiche réseau de la prise en tirant sur le câble, mais saisissez toujours la fiche réseau.
8. Placez le câble électrique de façon à ce que l'on ne puisse pas trébucher dessus.
9. Posez le câble secteur de manière à éviter qu'il ne se plie ou frotte contre des arêtes tranchantes.
10. Placez l'appareil de manière à ce qu'il ne risque jamais de tomber dans un évier ou un lavabo.
11. Ne touchez jamais un appareil qui vient de tomber dans l'eau. Si cela se produit, débranchez immédiatement la prise secteur.
12. Utilisez l'appareil uniquement dans des espaces intérieurs. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides ou sous la pluie.
13. Éteignez toujours l'appareil et retirez la fiche réseau de la prise électrique quand vous n'utilisez pas l'appareil, si vous le nettoyez ou si une panne a lieu.



14. **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.
15. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
16. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (DDR) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
17. Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

AVERTISSEMENT!

Dangereux pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou manquant d'expérience et de connaissances !

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de l'assembler, le désassembler ou le nettoyer ou si l'appareil est laissé sans surveillance.
3. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils risquent de s'accrocher dedans, de le mettre sur la tête et de s'étouffer en jouant.

ATTENTION!


Risque de dommages !

1. Risque de contusion : l'appareil contient des pièces mobiles. Lors du montage, de l'utilisation quotidienne et du nettoyage, faites attention à vos doigts et à vos mains.
2. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de surfaces chaudes (p. ex. : plaques de cuisson, etc.).
3. Ne mettez pas le câble électrique en contact avec des parties chaudes.
4. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées (chauffage, etc.) ni aux intempéries (pluie, etc.). Ne versez pas de liquide dans l'appareil.
5. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyer.
6. N'utilisez plus l'appareil si ses éléments en plastique sont fissurés, fendus ou déformés.
7. Ne jamais bloquer les grilles d'aération.
8. En cas de surchauffe, l'appareil s'éteindra automatiquement. Débranchez-le et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de le rallumer, vérifiez que les grilles ne sont pas obstruées par des peluches, des cheveux, etc.
9. Ne dirigez pas le flux d'air vers les yeux ou d'autres zones sensibles.
10. N'utilisez pas le lisseur à d'autres fins que le séchage et le coiffage des cheveux humains.

CONTENU DU COLIS

- Produit assemblé
- Manuel d'instructions

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS

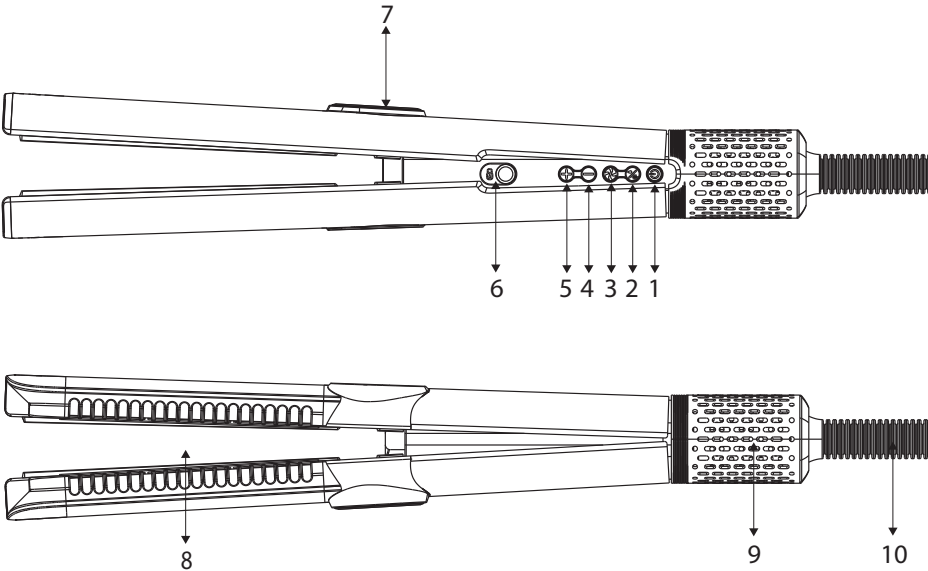

1	Interrupteur	2	Mode sec/humide
3	Vitesse du flux d'air	4	Température « - »
5	Température « + »	6	Verrouillage
7	Affichage LED	8	Sortie d'air chaud
9	Grille d'aération (entrée d'air froid)	10	Cordon d'alimentation

UTILISATION DU PRODUIT

ATTENTION!

Avant l'utilisation

1. Retirez l'appareil de sa boîte. Retirez les films et papiers protecteurs.
2. Avant utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.
3. Placez l'appareil sur une surface sèche et non conductrice.
4. Assurez-vous d'avoir les mains sèches ; tenez l'appareil uniquement par la poignée.
5. Éteignez immédiatement l'appareil en cas de défaut ou de dysfonctionnement.

Utilisation de l'appareil

1. Sélection du mode sec/humide

Appuyez sur le bouton (2) pour basculer entre les modes humide et sec. L'icône correspondante apparaît alors à l'écran.



Mode cheveux secs



Mode cheveux mouillés



2. Sélection de la vitesse du flux d'air

Appuyez sur le bouton (3) pour sélectionner la vitesse du flux d'air

- Mode cheveux mouillés : 2 niveaux (moyen/maximum) en option
- Mode cheveux secs : 2 niveaux (moyen/élevé) en option

3. Sélection de la température

- Mode cheveux mouillés (vitesse moyenne du flux d'air) : 60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C en option



- Mode cheveux mouillés (vitesse maximale du flux d'air) : 80 °C, 100 °C, 120 °C en option



- Mode cheveux secs (vitesse moyenne du flux d'air) : 60 °C, 80 °C, 100 °C, 120 °C en option



- Mode cheveux secs (vitesse élevée du flux d'air) : 80 °C, 100 °C, 120 °C en option



4. Fonction vent froid

- Lorsque l'écran n'affiche aucune température, le vent froid est utilisé uniquement.




UN AVIS!


En mode vent froid, l'appareil sèche uniquement les cheveux et ne les lisse pas correctement.

5. Fonction de verrouillage

Lors de l'utilisation du produit, maintenez le bouton de verrouillage (6) en position droite pour maintenir l'appareil ouvert.

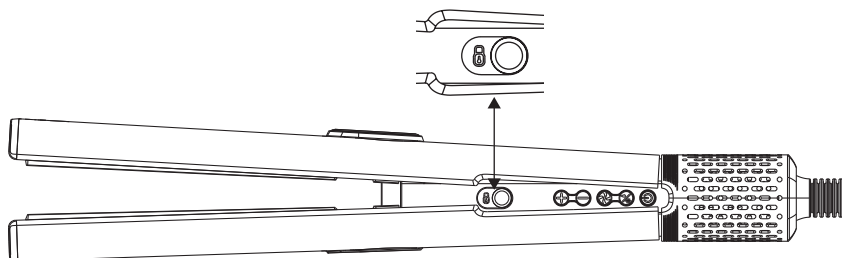

Pour le rangement, poussez le bouton de verrouillage (6) vers la gauche pour verrouiller l'appareil.

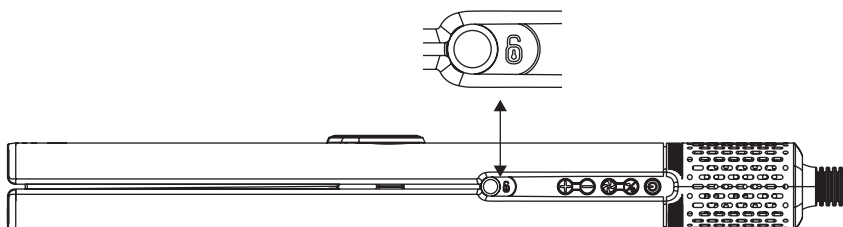

⚠ ATTENTION!


Lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez ne pas utiliser la fonction de verrouillage ; elle sert uniquement à faciliter le rangement et à réduire l'espace de rangement.

6. Fonction d'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes de fonctionnement.

7. Fonction de nettoyage automatique

En mode arrêt, appuyez longuement sur le bouton (3) pendant 3 secondes ; l'appareil soufflera en sens inverse pendant 10 secondes pour éliminer la poussière de la grille d'entrée d'air froid.

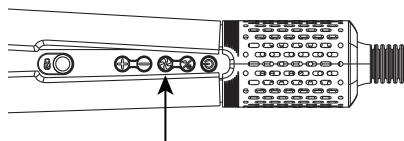

NETTOYAGE ET RANGEMENT


Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT!

1. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil. Risque de choc électrique !
2. Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur ! Risque de choc électrique !
3. Ne nettoyez pas l'appareil avec des liquides inflammables. Risque d'incendie !
4. Ne rincez jamais l'appareil à l'eau. Ne le lavez pas au lave-vaisselle ! Risque de dommages !



- Protégez l'appareil de la poussière, de la saleté et de l'humidité.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, corrosifs, tranchants ou abrasifs, ni de brosses dures !
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- La grille de ventilation est fixée magnétiquement. Vous pouvez la tirer vers la droite pour le nettoyer, puis la remettre en place après le nettoyage.



Rangement

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de portée des enfants et des animaux.
3. Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
4. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait l'user prématurément et le casser.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: SYWB-HS027
- 220-240 V~ 50-60 Hz, 900-1100 W
- Lissage 2 en 1 pour cheveux secs et mouillés
- Lisse les cheveux à l'air chaud, réduit les dommages capillaires et assure un coiffage rapide
- Grand écran LED
- Température et vitesse du vent réglables
- Fonction air froid
- Verrouillage pour un rangement facile
- Arrêt automatique après 30 minutes
- Fonction autonettoyante
- Consommation électrique en mode veille : 0,8 W

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Le produit est garanti conforme aux normes légales. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande par courriel à service-client@senya.fr.

MISE AU REBUT

Élimination de l'emballage et de l'appareil

Éliminer l'emballage et l'appareil selon leur type.



Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays Européens disposant de systèmes de collecte sélective. Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage de manière écologique et mettez-le à la disposition du service de collecte des matières recyclables.

FRANCE UNIQUEMENT :



Le symbole indique que le consommateur est responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels) dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage. Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr
Veuillez respecter les règles pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat.

EN – USER MANUAL

Read carefully this user manual before first use. Pay special attention to the security instructions. Keep this manual for later consultation.

WARRANTY AND AFTER-SALES

Everyone at SENYA thanks you for your order and for the confidence you have in the Senya brand.

Warranty conditions

As of 1 January 2016, SENYA guarantees the proper functioning of its products for a period of 2 years from the date of purchase. The warranty of any purchase made before that date is valid for 1 year. This warranty only applies to products used for domestic purposes. Any other use in the context of professional use by a natural or legal person excludes any application of the warranty. This product is guaranteed against any failure resulting from faulty workmanship or materials. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, incorrect use or normal wear and tear of the product.

Availability of spare parts

Senya has spare parts for its products for a 2-year period. You can find accessories and spare parts for

your Senya products sold by our partner Cdiscount. If your accessory or spare part is not available, please

contact our after-sales service at **service-client@senya.fr**.

Customer reviews

If you are satisfied with your product, please submit a review on the website where you placed your order to help other users make their choice. If you are not totally satisfied with your product, please write to us at this email address **service-client@senya.fr** before leaving a negative review. Our customer service will listen to your complaints or recommendations in order to satisfy you and improve our products.



Bisphenol A Policy

All our Senya products are developed with great care to meet all European legislation. Our partner laboratories strictly control each production to ensure that our products comply with the requirements for electrical safety, electromagnetic compatibility, limitation of use of certain hazardous substances and food contact for food-related products. All our products are therefore compliant with the current regulations on Bisphenol A (BPA).

GENERAL INFORMATION

Read and keep the instructions for use



This operating manual contains important information for commissioning and using the device.

1. Read the operating instructions carefully, especially the safety instructions, before using the appliance. Failure to follow these instructions may result in injury and damage to the appliance.
2. Keep the operating instructions for future reference. If you pass this appliance on to a third party, they must also receive these instructions.
3. As stipulated by the French law on waste reduction and the circular economy since January 1, 2022, our spare parts are available for a period of five years from the date the last unit of the model in question was placed on the market.

EXPLANATION OF SYMBOLS

The following symbols and warning words are used in these instructions, on the device or on the packaging

DANGER!

This symbol/notice indicates a hazard with a moderate level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ATTENTION!

This symbol/wording indicates a hazard with a low risk level which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

A NOTICE!

This signal symbol/word warns of possible property damage.



This symbol indicates additional information useful for assembling or using the device.



Declaration of Conformity: Products bearing this symbol comply with all applicable Community regulations of the European Economic Area.



Protection class II

SAFETY

Intended Use

1. This device is intended for private use only.
2. Use the device only as described in this instruction manual.
3. Any other use is considered improper and may result in property damage or even injury.
4. The manufacturer and the retailer assume no liability for damages attributable to improper or incorrect use.

Safety Instructions

⚠ DANGER!

Risk of electric shock!

1. Wrong electrical installations or excessively high electrical voltage can cause electric shock.
2. Only connect the appliance if the mains voltage corresponds to the specifications on the rating plate.
3. Only connect the appliance to an easily accessible mains socket so that it can be quickly disconnected from the mains in the event of a problem.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service, or similarly qualified persons to avoid a danger.
5. Do not open the device; repairs must be carried out by a qualified technician. Contact the after-sales service at the address given on the warranty card.
6. Never touch the power plug with wet hands.
7. Do not remove the power plug from the socket by pulling on the cable, but always grasp the power plug.
8. Position the power cable so that it cannot be tripped over.

9. Lay the power cable so that it cannot be kinked or twisted against sharp edges.
10. Position the device so that it cannot fall into a sink or washbasin.
11. Never touch a device that has fallen into water. If this happens, unplug it immediately.
12. Use the device indoors only. Do not use the device in damp rooms or in the rain.
13. Always turn off the appliance and remove the plug from the electrical outlet when not in use, when cleaning, or in the event of a fault.
14.  **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks, or other containers containing water.
15. When using the appliance in a bathroom, unplug it after use, as the proximity of water can be hazardous even when the appliance is turned off.
16. For additional protection, installing a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
17. Always place the appliance, with the stand (if applicable), on a flat, stable, and heat-resistant surface.

⚠ DANGER!

Dangerous for children and people with reduced physical, sensory or intellectual capabilities or lacking experience and knowledge!

1. This appliance can be used by children aged 8 years and older, as well as by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. Always unplug the appliance before assembling, disassembling, or cleaning it, or if the appliance is left unattended.
3. Keep the appliance out of reach of young children, especially during use and cooling down.
4. Do not allow children to play with the packaging film. They may get caught in it, put it on their heads, and suffocate while playing.

⚠ ATTENTION!


Risk of damage!

1. Risk of bruising: The appliance contains moving parts. During assembly, daily use, and cleaning, be careful of your fingers and hands.
2. Do not place the appliance on or near hot surfaces (e.g., stovetops, etc.).
3. Do not let the power cord come into contact with hot parts.
4. Do not expose the appliance to high temperatures (heating, etc.) or the elements (rain, etc.). Do not pour liquid into the appliance.
5. Do not immerse the appliance in water or use a steam cleaner to clean it.
6. Do not use the appliance if its plastic parts are cracked, split, or deformed.
7. Never block the ventilation grilles.
8. In case of overheating, the appliance will shut off automatically. Unplug it and let it cool for a few minutes. Before turning it back on, check that the air vents are not blocked by lint, hair, etc.
9. Do not direct the airflow towards your eyes or other sensitive areas.
10. Do not use the straightener for any purpose other than drying and styling human hair.

PACKAGE CONTENTS

- Assembled product
- Instruction manual

DESCRIPTION OF THE ELEMENTS

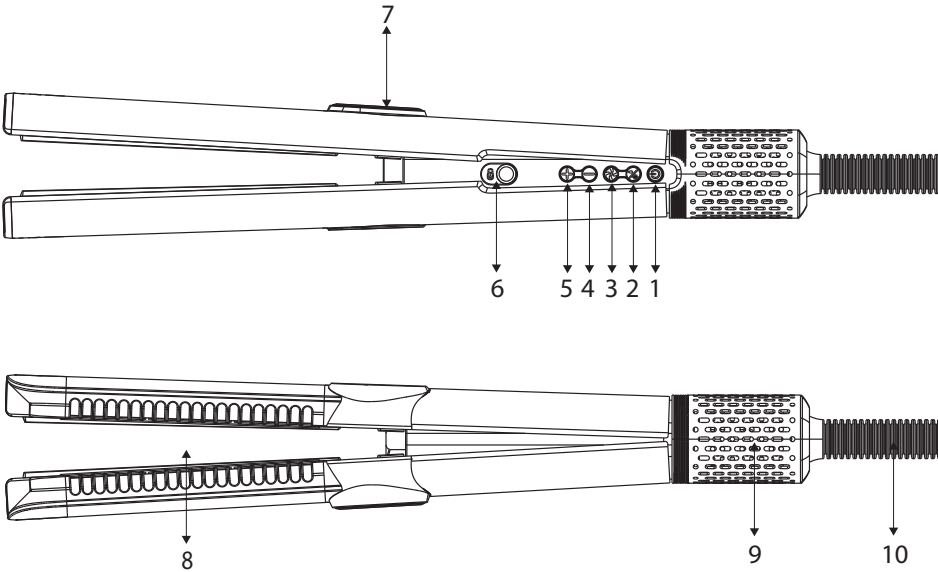

1	Switch	2	Dry/wet mode
3	Airflow speed	4	Temperature -
5	Temperature +	6	Lock
7	LED display	8	Hot air outlet
9	Ventilation grille (cold air inlet)	10	Power cord

PRODUCT USE

⚠ ATTENTION!

Before use

1. Remove the device from its box. Remove any protective films and papers.
2. Clean the device with a dry cloth before use.
3. Place the device on a dry, non-conductive surface.
4. Make sure your hands are dry; hold the device only by the handle.
5. Turn off the device immediately in the event of a fault or malfunction.

Using the product

1. Dry/wet mode selection

Press button (2) to switch between wet and dry modes. The corresponding icon will then appear on the screen.



Dry hair mode



Wet hair mode



2. Airflow speed selection

Press button (3) to select the airflow speed.

- Wet hair mode: 2 levels (medium/maximum) optional
- Dry hair mode: 2 levels (medium/high) optional

3. Temperature selection

- Wet hair mode (medium airflow speed): 60°C, 80°C, 100°C, 120°C optional



- Wet hair mode (maximum airflow speed): 80°C, 100°C, 120°C optional



- Dry hair mode (medium airflow speed): 60°C, 80°C, 100°C, 120°C optional




- Dry hair mode (high airflow speed): 80°C, 100°C, 120°C optional



Cold wind function

- When the screen does not display a temperature, it's for cold air only.




⚠ A NOTICE!


In cold wind mode, the device only dries the hair and does not straighten it properly.

5. Lock function

When using the product, keep the lock button (6) in the upright position to keep the device open.

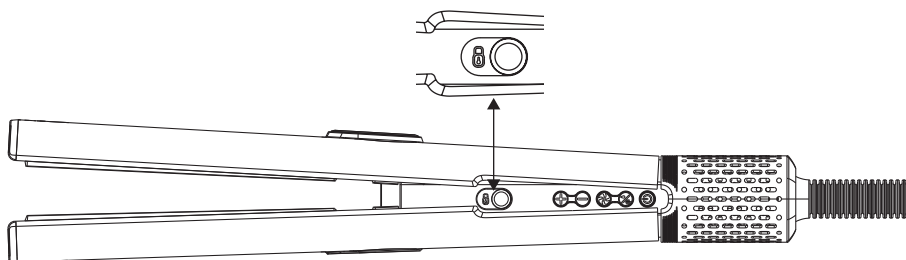

For storage, push the lock button (6) to the left to lock the device.

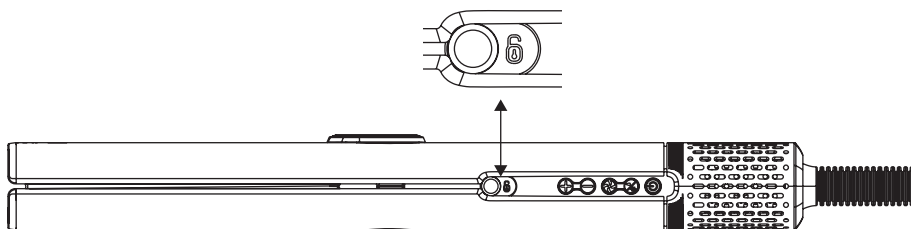

⚠ ATTENTION!


When using the device, please do not use the lock function; it is only for easy storage and to reduce storage space.

6. Auto-off function

The unit will automatically turn off after 30 minutes of operation.

7. Auto-clean function

In off mode, press and hold button (3) for 3 seconds; the unit will blow in reverse for 10 seconds to remove dust from the cold air inlet grille.

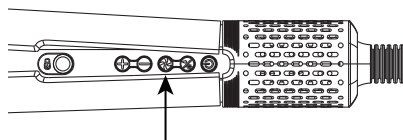

CLEANING AND STORAGE


Cleaning

⚠ DANGER!

1. Always unplug the power cord from the outlet before cleaning the appliance.
Risk of electric shock!
2. Make sure no water gets inside! Risk of electric shock!
3. Do not clean the appliance with flammable liquids. Risk of fire!
4. Never rinse the appliance with water. Do not wash it in the dishwasher! Risk of damage!



- Protect the device from dust, dirt, and moisture.
- Do not use harsh, corrosive, sharp, or abrasive detergents, or hard brushes!
- Clean the device with a soft, dry cloth.
- The ventilation grille is magnetically attached. You can pull it to the right to clean it, then replace it after use.



Storage

1. Unplug the appliance and allow it to cool.
2. Store the appliance in a cool, dry, and clean place, out of reach of children and pets.
3. Please keep the packaging for storing your appliance when not in use for an extended period.
4. Never wrap the cord around the appliance, as this could cause premature wear and breakage.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Model: SYWB-HS027
- 220-240 V~ 50-60 Hz, 900-1100 W
- 2-in-1 straightener for wet and dry hair
- Straightens hair with hot air, reduces hair damage, and ensures fast styling
- Large LED display
- Adjustable temperature and wind speed
- Cool shot function
- Lock for easy storage
- Automatic shutoff after 30 minutes
- Self-cleaning function
- Power consumption in standby mode: 0.8 W

DECLARATION OF CONFORMITY



This product is guaranteed to comply with legal standards.
The full declaration of conformity is available upon request
by emailing service-client@senya.fr.

DISPOSAL

Packaging and product disposal

Dispose of packaging and device according to type.



Application in the countries belonged to the European Union and in other European countries which have a selective collect system. This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office or your household waste disposal service. The packaging material is recyclable. Eliminate the packaging in an environmentally friendly way and make it available to the recycling collection service.

FRANCE ONLY:



The symbol indicates that the consumer is responsible for sorting the product (including any accessories) for recycling through separate collection (e.g., recycling bin, recycling center, or voluntary drop-off point). For more information, contact your local or regional government. Products that have not been sorted are potentially hazardous to the environment and human health due to the presence of hazardous substances. For more information: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

The product, including its packaging, is subject to sorting instructions for recycling. For packaging elements and instructions, please refer to the sorting instructions on the main packaging and the instructions available on the website: www.consignesdetri.fr
Please follow the rules to reduce the environmental impact of your purchase.



Senya International
47 Avenue de Flandre,
59290 Wasquehal, France
service-client@senya.fr

Made in China
Reference: SYWB-HS027
Version 1.0



FR.EN_PO25000038 2 in 1 hair straightener SYWB-HS027 IM

Remarks:

Date: 2025_7_XX format: Acrobat (PDF/ID)

Size: 145x210 mm

Paper material: mininum 105g Offset paper 105克铜版纸

Printing color: black

装订要求: 骑马钉 Saddle stitch

This page no printing,此页不印!